

SISTEMA DE MICROCOM-PONENTES

REPRODUÇÃO DE CD MP3/ WMA-CD/ CD-R/RW

MM-T8

Manual de Instruções



CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



CUIDADO:

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉC-TRICO, NÃO ABRA A TAMPA POSTERIOR. NÃO CONTÓM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. SOLICITE AS REPARAÇÕES A TÉCNICOS QUALIFICADOS.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1

Este Leitor de CDs foi classificado como um produto LASER DE CLASSE 1.

A utilização de comandos, regulações ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar numa exposição perigosa à radiação.

CUIDADO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUAN-DO ABERTO E COM AS PROTECÇÕES DESACTI-VADAS, EVITE A EXPOSIÇÃO AO RAIO.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

CUIDADO: PARA PREVENIR CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS, ENCAIXE A SUPERFÍCIE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA E INSIRA COMPLETA-MENTE.



Este símbolo indica a presença de tensão perigosa dentro deste aparelho, o que pode causar choque eléctrico.



Este símbolo alerta-o para instruções de funcionamento e manutenção importantes referentes aparelho.

Índice

Obrigado por ter adquirido este sistema de microcomponentes SAMSUNG.

Disponha de algum tempo para ler o manual, uma vez que lhe permitirá utilizar facilmente o sistema e tirar o máximo de partido das suas funções.

♦ INSTALAR O SISTEMA DE MICROCOMPONENTES	
■ Vista do Painel Frontal	
Controlo Remoto	
Vista do Painel Posterior.	
Onde Instalar o Sistema de Microcomponentes.	
■ Ligar o Sistema à Alimentação.	
Ligar o osterna a Ammeniação.	
■ Introduzir as Pilhas no Controlo Remoto	
■ Ligar a uma Fonte Externa.	
■ Ligar as Colunas	
■ Ligar a Antena de AM (MW)/LW	
■ Ligar a Antena de FM	
■ Função DEMO	
■ Função DIMMER	
Acertar o Relógio.	
Acertal of Helogic.	
♦ LEITOR WMA/CDs	
■ Reproduzir CDs/CDs de MP3/WMA	1
■ Seleccionar uma Faixa	
■ Seleccionar o Álbum e a Faixa do CD de MP3/WMA	1
■ Procurar uma Passagem de Música Específica num CD.	
■ Função de Avaço de 10 Faixas de Cada Vez	
■ Repetir Uma ou Todas as Faixas do CD	1
■ Função de Last Memory	41
■ Função A → B (repetição)	
■ Programar a Ordem de Reprodução	
■ Verificar e Alterar as Faixas Programadas	1
A. 12-2	
♦ USB	
■ Reproduzindo USB	
■ Seleccionar uma Faixa de um Dispositivo USB	
■ Para saltar as próximas 10 faixas	1
Para utilizar a pesquisa de alta velocidade	1
■ Para repetir	
■ Para repetir a secção	1
■ Para utilizar a função de Last Memory	
■ Faid utilizal a lunção de Last Mentory	!/
♦ RÁDIO	
♦ RÁDIO	4.
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio	1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada	1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio	1: 1:
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio	1: 1: 1:
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Dranção RDS DISPLAY	1 1 18
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Dranção RDS DISPLAY	1 1 18
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Prução RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC	1 1 18
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Dranção RDS DISPLAY	1 1 18
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES	1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ■ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes	1: 1: 1: 1:
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Runção RDS DISPLAY Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC DECK DE CASSETES Ouvir Cassetles Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete	
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDs.	
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Runção RDS DISPLAY Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC DECK DE CASSETES Ouvir Cassetles Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete	
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDs ■ Gravar um Programa de Rádio.	
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Tunção RDS DISPLAY Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC DECK DE CASSETES Ouvir Cassetes Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete Gravar CDS. Gravar um Programa de Rádio. OUTRAS FUNÇÕES	
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Runção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Gravar CDs. ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador	
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar Um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador.	
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Casseties ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS. ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDs ■ Gravar um Programa de Rádio ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador ■ Cancelar o Temporizador ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS ■ Gravar Um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EG ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Misel Treble	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Função RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDs ■ Gravar um Programa de Rádio ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador ■ Cancelar o Temporizador ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (lipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS. ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel BASS.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Transmissão com RDS Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Determinante de PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Determinante de PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Determinante de PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Determinante de PTY (tipo de PTY-SEARC) Determinante de PTY-SEARC Determinante de PTY-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (lipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Ouvir Cassetes ■ Gravar CDS ■ Gravar UP Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel BASS. ■ Função o Sistema para Desiligar Automaticamente	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada ■ Melhorar a Recepção de Rádio ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Gravar CDs ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassetle ■ Gravar CDs ■ Gravar um Programa de Rádio ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador □ Cancelar o Temporizador □ Cancelar o Temporizador □ Cancelar o Temporizador ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel Treble ■ Função de Silenciamento ■ Definir o Sistema para Desligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores.	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Procurar e Memorizar Estações de Rádio Seleccionar uma Estação Memorizada. Melhorar a Recepção de Rádio. Sobre a Transmissão com RDS Sobre a Transmissão com RDS Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC Duvir Cassetes Ouvir Cassetes Gravar CDs Gravar Um Programa de Rádio. OUTRAS FUNÇÕES Função de Temporizador. Cancelar o Temporizador. Cancelar o Temporizador. Seleccionar Modo de Som Função SCO Seleccionar Modo de Som Seleccionar Modo de Som Seleccionar Modo de Som Seleccionar Solienciamento. Definir o Sistema para Desligar Automaticamente Ligar os Auscultadores RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (lipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Ouvir Cassetles ■ Gravar CDS. ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel BASS. ■ Função de Silenciamento. ■ Definir o Sistema para Desilgar Automaticamente L Ligar os Auscultadores. ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Segurança	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS. ■ Gravar Um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel BASS. ■ Função Nivel BASS. ■ Função Sistema para Desiligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores. ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Segurança ■ Limpar o Sistema de Micro-Componentes.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Tungão RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS. ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel BASS. ■ Função Nivel BASS. ■ Função Silenciamento. ■ Definir o Sistema para Desligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores. ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Segurança ■ Limpar o Sistema de Micro-Componentes.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (lipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Ouvir Cassetes ■ Gravar CDS ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel Teble ■ Função Sistema para Desligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Segurança ■ Limpar o Sistema de Micro-Componentes. ■ Precauções au Utilização de CDs	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Tungão RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (tipo de programa) e função PTY-SEARC ■ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetles ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar CDS. ■ Gravar Um Programa de Rádio. ■ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Função de Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel Treble ■ Função Nivel BASS. ■ Função Silenciamento. ■ Definir o Sistema para Desligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Micro-Componentes. ■ Precauções na Utilização de Cassetes de Áudio.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Procurar e Memorizar Estações de Rádio ■ Seleccionar uma Estação Memorizada. ■ Melhorar a Recepção de Rádio. ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Transmissão com RDS ■ Sobre a Punção RDS DISPLAY ■ Indicação PTY (lipo de programa) e função PTY-SEARC ◆ DECK DE CASSETES ■ Ouvir Cassetes ■ Ouvir Cassetes ■ Gravar CDS ■ Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete ■ Gravar um Programa de Rádio. ◆ OUTRAS FUNÇÕES ■ Função de Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Cancelar o Temporizador. ■ Função EQ ■ Seleccionar Modo de Som ■ Função Nivel Teble ■ Função Nivel Teble ■ Função Sistema para Desligar Automaticamente ■ Ligar os Auscultadores ■ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO ■ Precauções de Segurança ■ Limpar o Sistema de Micro-Componentes. ■ Precauções au Utilização de CDs	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11












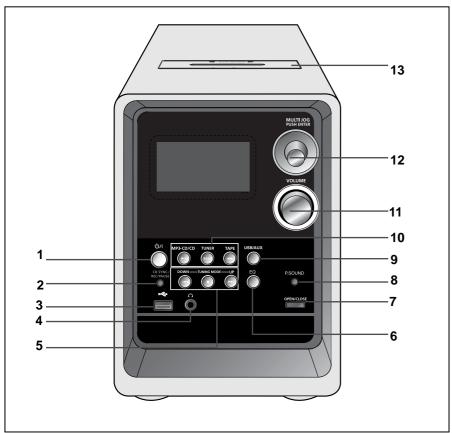


- 1. STANDBY/LIGAR
- 2. CD SYNC./GRAVAR/PAUSA
- 3. USB JACK
- 4. DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO JACK DO HEADPHONE
- 5. BOTÕES DE FUNÇÃO DE BUSCA BOTÃO DE TUNING MODE OU DE STOP
- 6. EQ
- 7. ABRIR/FECHAR PORTA CD
- 8. SOM POTENTE
- 9. USB/AUX

- 10. FUNÇÕES (MP3-CD/CD/TUNER/TAPE)
- 11. CONTROLO DO VOLUME
- 12. MULTI BOTÃO (PRIMA ENTER)
- 13. CARREGAR E EJECTAR

(ABRIR/FECHAR PORTA DA CASSETE)

Controlo Remoto

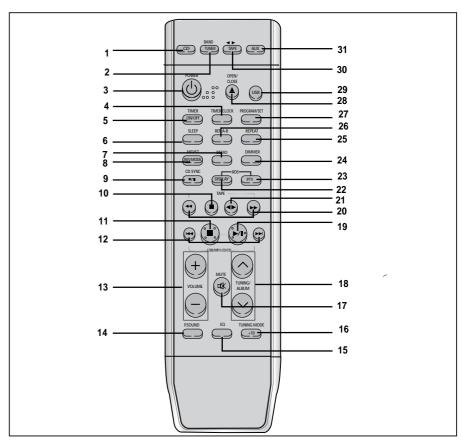


- 1. CD
- 2. TUNER/BANDA
- 3. POWER
- 4. TEMPORIZADOR/RELÓGIO
- 5. LIGAR/DESLIGAR TEMPORIZADOR
- 6. TEMPORIZADOR PARA DORMIR
- 7. DEMO
- 8. FM MO/ESTEREO/MODO REV.
- 9. CD SYNC
- 10. PARAR A CASSETE
- 11. USB/MP3-CD/CD STOP
- 12. SALTAR OU BUSCAR USB/MP3-CD/CD
- 3. CONTROLO DO VOLUME
- 14. SOM POWER
- 15. EQ
- 16. MODO TUNER (+10)
- 17. SILENCIAMENTO

- 18. TUNING PARA CIMA OU PARA BAIXO / SALTAR ÁLBUM
- 19. REPRODUZIR / PAUSA USB/MP3-CD/CD
- 20. AVANÇAR RAPIDAMENTE A CASSETE
- 21. REPRÓDUZIR A CASSETE
- 22. VISOR (RDS)
- 23. PTY(RDS)
- 4. REGULADOR DE LUZ
- 25. REPETIR
- 26. REPETIR A-B
- 7. PROGRAMAR / DEFINIR
- 28. ABRIR/FECHAR
- 29. USB
- 30. CASSETE
- 31. AUX


- ♦ Verificar que o controlo remoto já não está a funcionar correctamente
- compartimento das pilhas (parte de trás do controlo remoto) e pressione a tampa na direcção da seta.

 Introduza duas pilhas AAA, LR03 ou equivalentes, tendo o
 - cuidado de respeitar as polaridades:

 + na pilha com + no controlo remoto
 - . na pilha com no controlo remoto
- 3 Coloque a tampa, fazendo-a deslizar até encaixar.

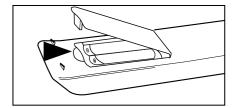

Vista do Painel Posterior

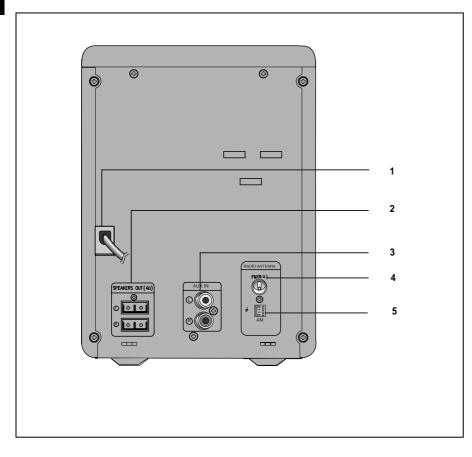

- 1. Voltagem
- 2. Terminais dos conectores das colunas
- 3. Entrada AUX
- 4. Terminal do conector da antena de FM
- 5. Terminal do conector da antena de AM

Onde Instalar o Sistema de Microcomponentes

Para aproveitar ao máximo o sistema de microcomponentes, siga estas instruções de instalação antes de ligar o aparelho.


- Instale o sistema numa superfície plana e estável.
- Nunca coloque este aparelho sobre uma alcatifa.
- Nunca coloque este aparelho no exterior.
- Mantenha uma distância de aproximadamente 15 cm dos lados e atrás do sistema, para efeitos de ventilação.
- Certifique-se de que tem espaço suficiente para abrir facilmente o compartimento do CD.
- Coloque as colunas a uma distância razoável de cada um dos lados do sistema para garantir um bom som estéreo.
- Direccione as colunas para a zona de audição.
- Para o melhor desempenho, certifique-se de que ambas as colunas estão a igual distância do chão.



Ligar o Sistema à Alimentação

O cabo de alimentação deve ser ligado a uma tomada apropriada.

- Before plugging your system into a main socket, you must check the voltage.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
- 2 Prima o botão (ტ/ I) para ligar o seu sistema de microcomponentes.

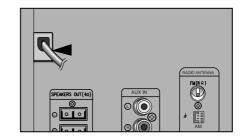

Ligar a uma Fonte Externa

A entrada auxiliar pode ser usada para aproveitar a qualidade de som do sistema compacto de microcomponentes para ouvir outras fontes.

Exemplos: Uma televisão

- Um leitor de vídeo-discos
- Um videogravador estéreo de alta fidelidade
- Para ligar uma fonte externa, a fonte deve ter uma saída áudio. Para além disso, necessita de um cabo de ligação RCA.
- 1 Coloque o sistema no modo standby e desligue-o da tomada, fazendo o mesmo com a fonte externa.
- 2 Ligue o cabo áudio à parte de trás do sistema de microcomponentes.

-9	
Ligue a ficha	Ao conector marcado com.
vermelha	···R (direito)
branca	L (esquerdo)


- Para uma óptima qualidade de som, não troque os canais esquerdo e direito.
- 3 Volte a ligar o sistema à electricidade e prima On/Standby (⟨¹⟩/ |) para ligá-lo.
- 4 Seleccione a função AUX premindo o botão AUX.
 Resultado: Aparece a indicação AUX.
- 5 Ligue a fonte externa.

Examplo: Pode ver um filme e aproveitar o som estéreo desde que a banda sonora original seja em estéreo (tal como se estivesse numa sala de cinema).



Ligar as Colunas

Ligação da Coluna Principal: Ligue o cabo da coluna (vermelho/preto) ao jack da Coluna Principal do Sistema.

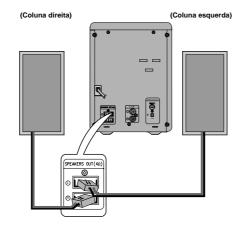

Indicações para Instalar as Colunas

- A instalação num local perto de um aquecedor, sob a luz directa do sol ou com elevada humidade pode afectar o desempenho da coluna.
- Não instale as colunas na parede ou num lugar alto ou outro local instável a fim de prevenir qualquer acidente causado pela queda da coluna.
- N\u00e3o coloque a coluna perto da TV ou do monitor do computador.


A coluna perto da TV ou do monitor do computador pode influenciar a qualidade da imagem no ecrã.

Ligar a Antena de AM (MW)

A antena de AM (para ondas médias e longas) pode ser:

- Colocada sobre uma superfície estável
- Montada na parede (primeiro, tem de retirar a base)


Os terminais de ligação de antena AM estão localizados na parte traseira do sistema e estão marcados AM ANT.

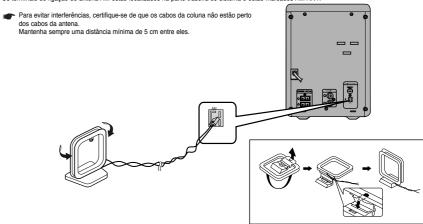

Ligar a Antena de FM

Como ligar uma antena de TIPO COAXIAL.

- Φ Ligue uma antena de 75 Ω ao terminal da antena de FM.
- Ligue a ficha da antena de FM fornecida à tomada coaxial (75 Ω) identificada com FM, na parte de trás do sistema.
- ♦ Siga as instruções da Página 17 para sintonizar uma estação de rádio e determine a melhor posição da antena.
- ♦ Se a recepção for fraca, poderá ter de instalar uma antena exterior.
- Para esse efeito, líque uma antena de FM exterior à tomada FM na parte de trás do sistema, utilizando um cabo coaxial de 75Ω (não fornecido).

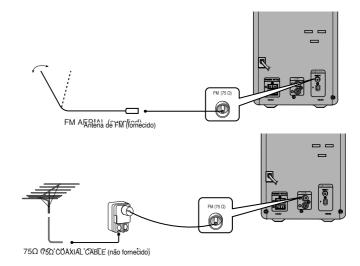

Função DEMO

Pode ver as várias funções disponíveis no sistema.


1 Prima o botão DEMO.

Resultado: As várias funções disponíveis aparecem enumeradas no visor.

Todas estas funções estão descritas em detalhe nesta brochura.

Para instruções sobre como as utilizar, consulte as secções respecti-


2 Para cancelar esta função, prima DEMO novamente.

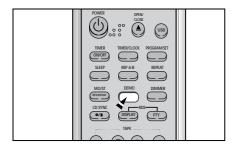

Função DIMMER

Pode ajustar o brilho do visor VDF conforme as condições de iluminação circundantes.

- 1 Prima o botão DIMMER.
 - A sua selecção alterna de cada vez que o botão é premido: DIMMER(Escuro) → OFF(Claro).

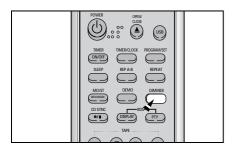

Acertar o Relógio

O seu sistema está equipado com u relógio que permite ligar e desligar o sistema automaticamente. Deve definir o relógio:

- Quando adquire o sistema de microcomponentes
- Depois de um corte de energia
- Depois de desligar o aparelho da corrente
- Para cada passo, dispõe de alguns segundos para definir as opções necessárias. Se exceder o tempo, tem de começar de novo.
- 1 Ligue o sistema premindo o botão On/Standby (()).
- Prima TIMER /CLOCK duas vezes. Resultado: CLOCK é visualizado.
- 3 Prima PROGRAM /SET. Resultado: A hora fica intermitente


_		
4	Para	Prima
	Diminuir as horas ·····	٨
	Aumentar as horas ······	~

Quando visualizar a hora correcta, prima PROGRAM /SET.

Resultado: Os minutos ficam intermitentes

6	Para	Prima
-	Diminuir os minutos ·····	٨
	Aumentar os minutos ·····	~

- - A hora actual está agora definida.
- Pode visualizar a hora mesmo quando utiliza outras funções premindo TIMER /CLOCK uma vez.
 - No modo standby, pode premir o botão MULTI JOG(PRIMA ENTER) em vez do botão PROGRAM/SET e prima I◄4/►>> botões ou utilize o botão MULTI JOG(PRIMA ENTER) no painel frontal em vez de ^ / ✓ botões no controlo remoto.

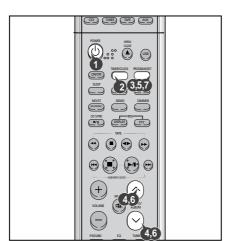

Reproduzir CDs/CDs MP3/WMA

Pode reproduzir discos compactos de 12cm ou 8cm sem um adaptador.

Este aparelho foi concebido para reproduzir os seguintes CDs: CD de áudio. CD Text. CD-R. CD-RW. CD MP3 e WMA-CD.


A utilização continuada de CDs com formas irregulares (coração, octagonais, etc.) pode danificar o aparelho.

- 1 Seleccione a função CD, premindo MP3-CD/CD(►/II).
- 2 Prima Open/Close(▲). Resultado : O compartimento abre-se.
- 3 Coloque o disco no compartimento, com o rótulo do disco virado para cima.
- 4 Feche o compartimento, premindo o botão Open/Close (▲) novamente até voltar a encaixar.
- 5 Prima MP3-CD/CD(▶/II).
 - O leitor de CD necessita de alguns momentos para ler todas as faixas gravadas nesse CD de MP3/WMA em particular.
 - O nome da canção em inglês só poderá ser indicado no visor se tiver sido feito o download directo do PC ou se o CD de MP3WMA adquirido estiver organizado por títulos (directório), (poderão não ser indicados outros idiomas além do inglês.)
 - O nome da faixa em inglês poderá não ser indicado, consoante as características do CD de MP3/WMA.
- 6 Ajuste o volume conforme as necessidades de acordo com os seguintes procedimentos.
 - ♦ Ligue o controlo de VOLUME na unidade principal.
 - Prima o botão VOLUME + ou no controlo remoto.
 O nível do volume pode ser ajustado em (VOL MIN,VOL 1- VOL 49,e VOL MAX).
- 7 Para interromper a reprodução, prima MP3-CD/CD (►/II).
 - Prima MP3-CD/CD (▶/II) novamente para retomar a reprodução do disco.
- Prima STOP (■) quando concluir.
- Pressione e mantenha o botão **OPEN/CLOSE** durante 5 segundos, aparece "PORTA BLOQUEADA" e a compartimento não abre. Assim, deve premir e manter o botão **OPEN/CLOSE** até que a mensagem "DESBLOQUEADO" apareça, o compartimento pode abrir.



Seleccionar uma Faixa


Pode seleccionar a faixa que pretende ouvir, quer quando pára o leitor de CDs, quer enquanto está um disco em reprodução.

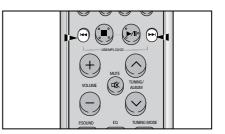

Seleccionar o Álbum e a Faixa do CD

O álbum e a faixa do CD de MP3/WMA que pretende ouvir podem ser seleccionados numa paragem ou durante a reprodução.

- 1 Prima os botões TUNING/ALBUM ∧ / ∨ para mover o álbum.
- 2 Prima o botão ₩, ₩ para mover a faixa.
 - Move a faixa dentro do álbum.
 - ♦ Se o botão !◄, ▶►I for premido mais do que o número de faixas existentes dentro do álbum, avança para o álbum seguinte.
- Esta função apenas funciona com o controlo remoto.

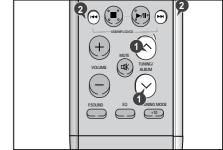



Procurar uma Passagem de Música Específica num CD

Quando ouve um CD, pode fazer uma busca rápida de uma passagem de música específica numa faixa.

Para procurar através das faixas	Prim	na e mantenha
P/ a frente ·····	₩	durante pelo menos 1 seg.
P/ trás	144	durante pelo menos 1 seq.

Recomenda-se que baixe o volume antes de usar esta função.




Função de Avanço de 10 Faixas de

Prima brevemente o botão +10 durante a reprodução de um CD. É então reproduzida a 11ª faixa a seguir à

Exemplo: Se pretender seleccionar a faixa 43 durante a reprodução da faixa 15. prima três vezes o botão +10 e. em seguida, pri-ma



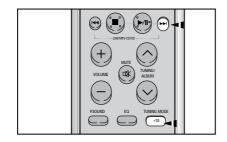

Repetir Uma ou Todas as Faixas do CD

Pode repetir infinitamente:

- Uma determinada faixa num CD
- Todas as faixas do CD seleccionado

Par	a repetir	Prima Repeat no painel frontal uma ou mais vezes até
		· aparecer REPEAT 1 no visor · aparecer REPEAT ALL no visor

2 Para cancelar esta função, prima REPEAT novamente



Função de Last Memory (Esta função não está disponível na reprodução de CDs de MP3/WMA)

Quando a reprodução de um CD for seleccionada novamente após o seu leitor de CD ter parado ou desligado, esta função permite a reprodução desde o início da faixa que ouviu por último.

Prima o botão PROGRAM/SET enquanto o CD MP3/WMA está a ser reproduzido de novo.

LAST ON e LAST OFF podem ser repetidamente seleccionados.



Programar a Ordem de Reprodução

(Esta função não está disponível na reprodução de CDs de MP3/WMA)

Pode decidir:

- A ordem da faixa que deseia ouvir
- A faixa que não deseia ouvir
 - - Podem ser seleccionadas até um máximo de 24 ordens de faixas desejadas para ouvir.
 - ♦ Antes de seleccionar a faixa, o leitor de CD deve estar parado.
 - ♦ Esta função pode ser utilizada simultaneamente com a função CD Repetir.
 - No caso do CD MP3/WMA, o botão PROGRAM/SET pode ser utilizado com a função de LAST ON, LAST OFF.
- Se a função de CD for seleccionada, pare o leitor premindo o botão
- Carregue o CD seleccionado.
- Prima PROGRAM/SET. Resultado: Aparecem as seguintes indicações:




(01 = Programa n.º, -- -- = Faixa n.º no disco)

- Seleccione a faixa requerida premindo:
 - ♦ para andar para trás pelas faixas
- ♦ para andar para a frente pelas faixas
- Prima PROGRAM/SET para confirmar a selecção. Resultado: A selecção é armazenada e PPRP: --mostrada.
- Para seleccionar outras faixas, repita os passos 4 a 5.
- Prima MP3-CD/CD (►/II) para ouvira a selecção das faixas na ordem

Para	Prima
Ouvir novamente a faixa actual ·····	··········· ► uma vez
Ouvir a faixa anterior	◄ duas vezes
Ouvir a próxima faixa	······ but uma vez
Saltar para a frente e para trás	······································
faixas adequadas	número de vezes

- Para cancelar a selecção, prima o botão
 - Uma vez s o leitor de discos compactos estiver parado. Resultado: PRGM não aparece mais.
- ➤ Se abrir o compartimento, a selecção é cancelada.

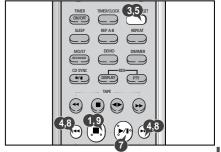

Função REPEAT A-B

(Esta função não está disponível na reprodução de CDs de MP3/WMA)

Quando opta por reproduzir REPEAT A↔B para o CD (cassete), as passagens de música que estava a ouvir são repetidas 3 vezes.

Prima MP3-CD (►/II) ou TAPE(◀►) Resultado: O leitor de CD (cassetes) inicia a reprodução.

Prima REPEAT A↔B.


Resultado : Aparece a indicação: START

É morizada uma indicação de tempo. A.

Prima REPEAT A↔B

Resultado: Aparece a indicação: END

- É morizada uma indicação de tempo B.
- As passagens que seleccionou s\u00e3o repetidas 3 vezes.
- Quando concluir a reprodução repetida, Prima REPEAT A↔B.

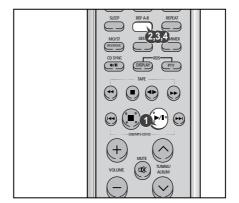



O que é o WMA?

O que é o MP3?

nologia de compressão do sinal de áudio.

vezes, sem degradar a qualidade do som.

Compatibilidade dos ficheiros

(Mpeq1.Layer3) com *.mp3 como extensão.

como extensão podem também ser reproduzidos.

gravar cerca de 180 ficheiros num só disco.

Quantos ficheiros MP3 cabem num CD-R ou CD-RW?

Normalmente, um ficheiro MP3 tem 4MB, pelo que pode

No caso de um CD-R (Gravável) original for gravado no

formato de CD áudio, CD-RW (Regravável) e editado pelo

utilizador, a reprodução é processada no respectivo esta-

do completo. (O leitor pode não ser reproduzido de acordo

Sequência de reprodução de álbuns e faixas

Com uma visualização tipo Explorador do Windows.

Album 02

Album 03 Skipped

de áudio, pelo que serão omitidas.

(E) CD-ROM drive Album 01

e das faixas

As setas indicam a sequência de reprodução dos álbuns

As faixas com extensões jpg, wav ou doc não são ficheiros

Album 04

com as características do CD e do estado de gradação.)

O CD-RW é comparativamente menos flexível do que o

CD que causa mais tempo de atraso na leitura.

Em relação à reprodução de CD-R/RW

WMA significa Windows Media Audio, o padrão global para a tec-

MP3 significa MPEG1 Layer 3, a norma global da tecnologia

com-pressão digital para comprimir dados de som originais até 12

A unidade irá reproduzir os ficheiros criados no formato MP3

Os ficheiros criados no formato MP2 (Mpeq1.Layer2) com *.mp2

A capacidade máxima de um CD-R ou CD-RW é de 740MB.

de compressão de sinal de áudio. Utiliza a tecnologia de

Verificar e Alterar as Faixas Programadas


Pode verificar e alterar a sua selecção de faixas em qualquer altura.

- 1 Prima STOP (■) uma vez, se já tiver começado a ouvir a selecção.
- Prima o botão PROGRAM/SET duas vezes. Resultado: Aparecem as seguintes indicações:



(01 = Programa n.º, -- -- = Faixa n.º no disco)

- > Se já tiver programado 24 faixas, aparece CH em vez de PR quando premir PROGRAM/SET.
- Prima PROGRAM / SET uma vez ou mais até visualizar a faixa
- Prima Ida ou Dara seleccionar uma faixa diferente.
- Prima PROGRAM/SET para confirmar a alteração.
- Prima MP3-CD/CD (▶/II) para começar a ouvir a selecção. Resultado: É reproduzida a primeira faixa seleccionada.

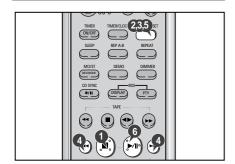

Reproduzindo USB

Pode reproduzir ficheiros USB ligando a vários dispositivos de armazenamento USB externos tais como memória flash USB ou HDD.time.


- Lique o dispositivo de armazenamento USB externo ao seu leitor.
- Seleccione a função USB utilizando o botão USB.
 - A primeira faixa do directório reproduz-se automaticamente.

> Para parar a reprodução

Prima o botão STOP () para parar a reprodução.

◆ Prima o botão STOP (■) uma vez para ficar em pausa e prima o botão duas vezes para parar completamente.



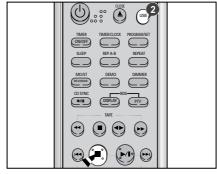

♦ Não ligue o dispositivo de carga USB à porta de ligação USB do leitor, porque pode causar danos no produto.

Por favor tenha em atenção o seguinte antes de utilizar o USB

- Dependendo do tipo do dispositivo de armazenamento USB externo, este pode não funcionar mesmo se estiver ligado ao leitor.
- Com um HDD externo, o formato FAT pode ser reproduzido, mas o formato NTFS não.
- Com o USB 2.0 HDD, lique-o a uma fonte de alimentação externa. Se não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, pode não funcionar
- Se a memória de um dispositivo de armazenamento USB externo estiver segmentado em várias partes, apenas os ficheiros MP3 do primeiro disco duro pode ser reproduzido.
- No que diz respeito a directórios, podem ser reproduzidos até quatro directórios.
- Os ficheiros aplicados DRM não são reproduzidos. Gestão de Direitos Digitais: Tecnologia e serviço que protegem o lucro e os direitos dos direitos de autor ao não permitir a utilização não autorizada dos conteúdos digitais.
- ♦ Mesmo se o nome do ficheiro termine em .mp3, o ficheiro não é reproduzido se o formato do ficheiro for camada 1 ou 2 MPEG.
- Deslique o dispositivo de armazenamento USB externo somente no modo de remoção em segurança ("USB REMOVE" visor ON/OFF). Caso contrário, o ficheiro interno pode ser danificado. Prima o botão Stop (■) mais do que três vezes para ir para o modo de remoção em segurança. Se pretender reproduzir ficheiros no modo de remoção em segurança, desligue e volte a ligar o dispositivo de armazenamento USB.
- O eixo do USB n\u00e3o ser\u00e1 reconhecido.
- Os nomes do directório são mostrados até um máximo de 14 letras e os ficheiros de MP3 até um máximo de 30 letras.

Atraso


- Quando seleccionar a função USB, conforme a velocidade do dispositivo de armazenamento USB externo, a leitura (READ-IN) da informação interna pode demorar vários minutos.
- Quando reproduzir um dispositivo USB, gravar ou procurar a próxima faixa pode ter algum atraso. Especialmente com um dispositivo de armazenamento em massa como o HDD, conforme o tipo e o número de ficheiros, o atraso pode ter vários minutos
- Mesmo com dispositivos de armazenamento USB externos com a mesma capacidade, conforme a velocidade de cada produto, o tempo de operação pode variar.
- ♦ Se um dispositivo de armazenamento USB externo apenas suporta USB VER 1.1 e a velocidade de acesso é lenta, a gravação pode não funcionar bem ou podem ser gravados ruídos.

Seleccionar uma Faixa de um Dispositivo USB


Pode seleccionar um directório desejado ou um ficheiro MP3 durante a reprodução ou com esta parada.

Antes de começar! ♦ Ligue o dispositivo de armazenamento USB externo ao seu leitor.

- ♦ Seleccione a função USB utilizando o botão USB.
- ➤ Prima os botões TUNING/ALBUM ^ / ∨ para mover o directório.
 - Cada vez que premir o botão, irá mover-se para o directório anterior ou posterior e reproduzir-se.
 - Esta função apenas funciona com o controlo remoto.

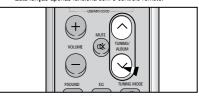

- - Move o ficheiro dentro do directório.
 - ♦ Se premir o botão ◄ . ▶ mais vezes do que o número de ficheiros no directório, irá mover-se para o directório seguinte.

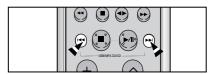

Para saltar as próximas 10 faixas

Antes de comecar! ♦ Lique o dispositivo de armazenamento USB externo an seu leitor

- ♦ Seleccione a função USB utilizando o botão USB.
- Prima o botão +10 no controlo remoto brevemente durante a
 - Uma faixa que está 10 faixas após a faixa actual vai se reproduzir.

Exemplo: Se pretender seleccionar a faixa 43.ª enquanto a faixa 15.ª está a ser reproduzida, prima o botão +10 três vezes e depois prima o botão De três vezes.

 $15 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 41 \longrightarrow 42 \longrightarrow 43$













Para utilizar a pesquisa de alta velocidade

Antes de começar! ♦ Ligue o dispositivo de armazenamento USB externo ao seu leitor.

♦ Seleccione a função USB utilizando o botão USB.

Pode procurar a parte que pretende rapidamente durante a reprodução

- ➤ Prima e mantenha o botão 🖊 , ы
 - ♦ Sempre que premir e mantiver o botão, pode procurar para a frente ou para trás 2X vezes rapidamente.



Para repetir a secção

Antes de começar! ♦ Ligue o dispositivo de armazenamento USB externo

- Seleccione a função USB utilizando o botão USB.
- 1 Prima o botão REP.A↔B no início da parte desejada.
- - A REPETIR aparece.
- 2 Prima o botão REP.A↔B no final da parte desejada.
 - A-B REPETIR aparece e a secção repetir é reproduzida 3 vezes. Então começa a reproduzir-se normalmente.



♠ A função de repetição de secção funciona apenas dentro de

Para repetir

Antes de começar! ♦ Ligue o dispositivo de armazenamento USB externo

- Seleccione a função USB utilizando o botão USB.
- Prima o botão REPEAT durante a reprodução.
 - ♦ REPEAT 1 : repete a reprodução de apenas uma faixa.
 - ALL 1 : repete a reprodução de apenas um directório.
 - ◆ REPEAT ALL : repete a reprodução de todo o directório.



Para utilizar a função de Last Memory

Antes de comecar! ♦ Lique o dispositivo de armazenamento USB externo

Seleccione a função USB utilizando o botão USB

Last Memory é uma função que repete a reprodução da última parte do que se ouviu anteriormente quando o utilizador selecciona de novo a função USB após parar a reprodução, desligando o aparelho ou seleccionando uma outra função.

- Prima o botão PROGRAM/SET.
 - ◆ LAST ON e LAST OFF são repetidamente seleccionados.



Procurar e Memorizar Estações de Rádio

Pode memorizar até:

- ▲ 15 estações FM
- 15 estações MW
- Lique o sistema premindo o botão Standby/On ((1)/ 1)
- Seleccione a banda de frequência requerida premindo TUNER/BAND novamente no painel frontal ou BAND no controlo remoto. Resultado: Mostra a indicação adequada

Frequência Modulada

Para procurar uma estação ... Prima Tuning Mode ..

Manualmente Uma ou mais vezes até aparecer MANUAL no visor.

Automaticamente Uma ou mais vezes até aparecer AUTO no visor.

A função PRESET está explicada em detalhe na secção "Seleccionar uma Estação Memorizada".

- 4 Seleccione a estação a ser armazenada por:
 - botões ∧ ou ∨ no controlo remoto para respectivamente aumentar ou diminuir a frequência.
 - ▲ Para correr as frequências mais depressa quando procurar manualmente, mantenha premidos os botões ► ou ►
 - O procedimento de busca automática pode parar numa frequência que não corresponda a uma estação de rádio. Nesse caso, use o modo de busca manual.
- Se não quiser armazenar a estação de r+adio encontrada, reverta para o Passo 4 e procure outra estação. Caso contrário:
 - a Prima PROGRAM/SET

Resultado: O número de programa é visualizado durante alguns segundos

- b Premindo ou ▶ botões no painel frontal ou os botões ∧ ou ∨ no controlo remoto para atribuir um número de programa.
- c Prima PROGRAM/SET para memorizar a estação de rádio. Resultado: O número de programa deixa de ser visualizado e a estação é memorizada.
- Para guardar outras frequências de rádio, repita os Passos 3 a 5.
 - A função PROGRAM pode ser usada para atribuir uma nova estação a um número de programa existente.



Seleccionar uma Estação Memorizada

Pode ouvir uma estação de rádio memorizada da seguinte forma:

- Lique o sistema premindo o botão Standby/On ((1)/ |).
- Seleccione a banda de frequência requerida premindo TUNER/BAND novamente no painel frontal.
- Seleccione a estação de rádio da seguinte forma:

Para ouvir . Uma estação memorizada.......... 1. O botão TUNING MODE até visualizar "PRESET". 2. I ou bu botão para selec-

cionar o programa requerido



Melhorar a Recepção de Rádio

Pode melhorar a qualidade da recepção de rádio:

▲ Rodando a antena de FM ou AM(MW)

Se a recepção de uma estação de rádio FM específica for má, prima MONO/ST para mudar do modo estéreo para mono. A qualidade do som melhorará.








Sobre a Transmissão com RDS



Este aparelho tem a função RDS (Radio Data System), que permite receber diversas informações como a estação emissora, texto de rádio, hora e 30 tipos de programa (notícias, rock, música clássica, etc.) a partir da estação FM RDS, juntamente com o sinal de rádio normal


- 1 Prima Standby/On ((1)).
- Receba uma emissão de rádio em FM.
 - Veja o método de recepção de rádio nas páginas 17.
 - FM e a frequência aparecem no visor.
 - Se a estação recebida transmitir informações RDS, 'RDS' aparece automaticamente no visor.
- Prima o botão RDS DISPLAY para seleccionar o modo RDS pretendido.
 - Sempre que prime o botão, o modo RDS muda da sequinte forma:

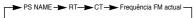

A função RDS está disponível apenas em emissões FM.

Descrição das funções RDS

- 1. PTY(tipo de programa): apresenta o tipo de programa emitido no momento
- 2. PS NAME(nome do serviço de programa): indica o nome da estação emissora e é composto por 7 caracteres.
- 3. RT(texto de rádio): descodifica o texto emitido por uma estação (se aplicável) e é composto por um máximo de 64 caracteres
- 4. CT(hora): descodifica o relógio de tempo real da frequência FM.
- Algumas estações podem não transmitir informações PTY, RT ou CT, pelo que podem não aparecer em todos
- 5. TA(avisos de trânsito): quando este símbolo comeca a piscar, mostra que estão a decorrer avisos de trânsito.

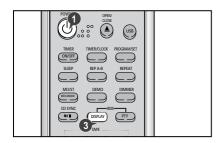

Sobre a Função RDS DISPLAY

Sobre o MODO "PS NAME"

Mostra o nome da estação emissora.

Prima o botão RDS DISPLAY para seleccionar o NOME PS.

- "PS NAME" aparece no visor.
- Se estiver a ser recebida informação, o nome PS (BBC, AFO, NDR, etc.) aparece no visor.
- Se n\u00e3o estiver a ser recebida informa\u00e7\u00e3o PS, aparece a frequ\u00e9ncia FM original.
- Mesmo que não prima o botão RDS DISPLAY, a recepção da informação PS garante que o nome PS aparece no visor.

Sobre o MODO 'RT'

Mostra os caracteres transmitidos pela estação emissora.

Prima o botão RDS DISPLAY para seleccionar o MODO RT.

- "RT" anarece no visor
- Se estiver a ser recebida informação RT, esta será apresentada no visor.
- Se não estiver a ser recebida informação RT, aparece "NO RT" no visor.

Sobre a hora CT(Clock Time)


Define a hora do relógio RDS.

Para seleccionar a hora CT, defina o botão RDS DISPLAY para CT



- A informação CT demora até 2 minutos a descodificar. Por isso, o relógio não aparece imediatamente.
- ♦ Se não estiver a ser recebida informação CT, "NO CT" aparece

Indicação PTY (tipo de programa) e

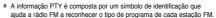

Os 30 tipos de informação PTY que se seguem são apresentados no visor, premindo o botão PTY.

Visor	Tipo de programa
NEWS	Notícias, incluindo um parecer ou um relatório divulgado
NEWS	
AFFAIRS	 Assuntos variados, incluindo um acidente actual, um documen- tário, um debate ou uma análise.
INFO	 Informação incluindo pesos e medidas, resultados e previsões, assuntos de interesse para o consumidor, informação médica, etc.
SPORT	Desporto
EDUCATE	• Educação
DRAMA	Teatro radiofónico, etc.
CULTURE	 Cultura nacional ou cultura local, incluindo problemáticas religiosas, ciências sociais, idiomas, teatro, etc.
SCIENCE	Ciências naturais e tecnologia
VARIED	Outros programas de conversação e diversão (concursos, jogos), entrevistas, comédias, peças satíricas, etc.
POP M	Música pop
ROCK M	Música rock
M.O.R.M	M.O.R- Música "fácil de ouvir", ocasionalmente vocal ou instrumenta
LIGHT M	Música clássica ligeira- Música clássica e instrumental e música coral
CLASSIC	 Música clássica convencional-Música de orquestra, sinfonia, música de câmara e ópera
OTHER M	Outras músicas - Jazz, R&B, música country
WEATHER	Informação meteorológica
FINANCE	• Finanças
CHILDRE	Programas infantis
SOCIAL	Assuntos sociais
RELIGIO	• Religião
PHONE I	Programas com participação dos ouvintes
TRAVEL	Viagens
LEISURE	Tempos livres
JAZZ	Música Jazz
COUNTRY	Música Country
NATION	Música nacional
OLDIES	Éxitos antigos
FOLK M	Música Folk
DOCUMEN	Documentários
TEST	Teste de alarme

Sobre PTY-SEARCH

Procura o PTY que corresponda ao tipo de programa da estação emissora.

Recepcione a rádio FM.

- Veja o método de recepção de rádio nas páginas 17.
- FM e a frequência aparecem no visor.
- Se a estação recebida estiver a transmitir informação RDS, "RDS" acende-se.


2 Prima o botão PTY.

O MODO PTY (NEWS, AFFAIRS, etc.) aparece no visor.

♦ Prima TUNING ∧ ou ∨ botão para seleccionar o PTY MODE desejado.

Se a estação não estiver a transmitir informação PTY, 'NO PTY' acende-se no visor.

- Quando selecciona o MODO PTY (o MODO PTY aparece no visor), prima a tecla PTY mais uma vez para passar ao MODO PTY-SEARCH e procurar automaticamente a estação de forma sequencial
- ♦ Se o MODO PTY recebido durante a procura automática coincidir com o MODO PTY seleccionado, a busca automática pára e a procura PTY-SEARCH está terminada.
- Se não receber o MODO PTY correspondente ao MODO PTY selecio-nado durante a procura automática, regressa-se à primeira frequên-cia no início da procura PTY SEARCH e a procura automática e PTY SEARCH são suspensas.

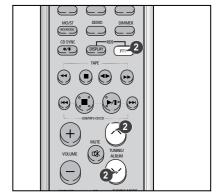



Ouvir Cassetes



- ➤ Trate sempre as suas cassetes com cuidado. Se necessário, consulte a secção designada "Cuidados Ao Utilizar Cassetes Áudio" na página 26.
- Ligue o sistema premindo o botão Standby/On ((¹) / |)
- Abra o deck da cassete premindo o canto da tampa marcado com
 PUSH EJECT (_a) taté ouvir um clique e depois e solte-o.
 Introduza uma cassete pré-gravada com o lado aberto da cassete virado para baixo.
- 3 Feche o deck empurrando-o até que faça um clique quando está no sítio.

Para ouvir	Prima
Botão Cassete Lado A	Cassete (◄►) uma vez.
Botão Cassete Lado B Resultado: A cassete inicia a reprodu	

5 Prima o → ou → botão se necessário.

Para	Prima
Retroceda a cassete	I◀ / ◀ botão.
Avance rapidamente a cassete	/ ▶ botão.

6 Quando terminar a reprodução, prima o botão ■





Seleccionar o Modo de Reprodução de Cassete

O sistema de componente micro tem três modos de reprodução de cassetes que lhe permite ouvir ambos os lados da cassete automaticamente


Prima REV. MODE até que apareça o símbolo adequado.

Quando o visor indica...

O sistema de componente micro reproduz...

Um dos lados da cassete seleccionada e depois pára.

Um lado da cassete.
O outro lado da cassete indefinidamente até que prima stop.

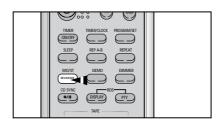

Gravar CDs


Pode gravar um CD numa cassete, de duas formas diferentes:

- Gravação sincronizada
- ♦ Gravação directa

Gravação sincronizada

Esta função permite sincronizar o início da gravação com o início do disco ou faixa da sua preferência.

- 1 Ligue o sistema, premindo o botão ((¹)/).
- Insira uma cassete virgem no Deck.
 - ◆ Prima o botão PUSH/EJECT (≜) para abrir a porta da cassete. Introduza uma cassete e depois feche a porta.
 - ♦ Introduza uma cassete com as patilhas de protecção intactas.
- 3 Coloque um CD.Coloque um CD.
 - ◆ Prima o botão OPEN/CLOSE (▲) para abrir a porta do CD.
 - ♦ Introduza um CD e prima o botão OPEN/CLOSE () para fechar a porta do CD.
- A Prima o botão MP3-CD/CD(►/II)
 - ♦ Use os botões (► , ►) para seleccionar a música pretendida.
- 5 Prima e mantenha o botão CD SYNC/REC/PAUSE.
 - No modo parado, prima o botão para iniciar a gravação na primeira música.
 - Prima e mantenha o botão CD SYNC/REC/PAUSE durante a reprodução do CD para iniciar a gravação na primeira parte da música a reproduzir.
- 6 Para parar, prima o botão ■.

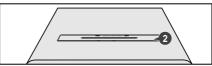




Gravação directa

O modo de gravação directa permite iniciar a gravação em qualquer faixa do CD.

- ♦ Não tem de regular o volume, já que não tem qualquer efeito na gravação.
- 1 Ligue o sistema premindo o botão () 1)
- Introduza uma cassete virgem no Deck.
 - Prima o botão PUSH/EJECT (≜) para abrir a porta da cassete.
 Introduza uma cassete e depois feche a porta.
 - Introduza uma cassete com as patilhas de protecção intactas.

- 3 Introduza um CD.
 - ◆ Prima o botão OPEN/CLOSE (▲) para abrir a porta do CD.
 - Introduza um CD e prima o botão OPEN/CLOSE (♠) para fechar a porta do CD.
- Prima MP3-CD/CD(►/II)
 - ◆ Use os botões de selecção (◄◄ , ▶►) para escolher a faixa do
- Prima o botão CD SYNC/REC/PAUSE.
 Resultado: A gravação inicia-se.

Para parar a gravação, prima STOP (■)

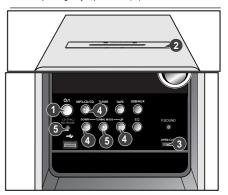

Gravar um Programa de Rádio

Pode gravar um programa de rádio da sua preferência

- Não necessita de regular o volume, dado que não tem qualquer efeito na gravação.
- 1 Ligue o sistema premindo o botão (ウ/ I).
- Introduza uma cassete virgem no Deck.
- Seleccione a função TUNER premindo TUNER/BAND.
- Prima o botão CD SYNC/REC/PAUSE.
- Resultado: REC é visualizado e a gravação inicia-se.
- Para parar, prima o botão STOP





PT

Função de Temporizador

O temporizador permite-lhe ligar ou desligar o sistema a horas específicas. Exemplo: Pretende despertar com música todas as manhãs.

- Se já não quiser ligar ou desligar o sistema automaticamente, tem de cancelar o temporizador
- Antes de acertar o temporizador, verifique se a hora está correcta.
 - Para cada passo, dispõe de alguns segundos para definir as opções pretendidas. Se exceder este tempo, tem de recomecar.
- 1 Ligue o sistema premindo o botão (ტ).
- 2 Prima Timer/Clock até TIMER aparecer no visor.
- 3 Press PROGRAM/SET.

Resultado: ON TIME aparece (em vez do símbolo equalizador) durante alguns segundos, seguido pelo tempo de ligação previamente definido; Pode definir o tempo de ligação.

Defina a hora de ligar do temporizador.
a Defina a hora premindo ^ e ✓.

b Prima PROGRAM/SET.

Resultado: Os minutos começam a piscar

c Defina os minutos premindo ↑ e ∨

d Prima PROGRAM/SET

Resultado: OFF TIME aparece (em vez do símbolo equalizador) durante alguns segundos, seguido pelo tempo de desligar previamente definido; pode definir agira o tempo de desligar.

Defina a hora de desligar do temporizador. a Defina a hora premindo ↑ e ∨ .

b Prima PROGRAM/SET.

Resultado: Os minutos começam a piscar.

Hesultado. Os minutos começam a pisca

c Defina os minutos premindo $^{\wedge}$ e $^{\vee}$

d Prima PROGRAM/SET

Resultado: VOL 20 é visualizado, onde 20 corresponde ao volume já definido.


6 Prima ^ e ∨ para regular o nível de volume e prima PROGRAM/SET.

Resultado: A fonte a ser seleccionada é visualizada.

7 Prima ↑ e ∨ para seleccionar a fonte a reproduzir quando o sistema liga.

Se seleccionar Também deve	
TAPE (cassete) ······	·················· Insira a cassete.
TUNER (rádio) ·······	Seleccione a banda de frequência FM ou
	AM (MW) premindo ↑ e ∨ .
	 Prima PROGRAM/SET.
	 Seleccione uma estação predefinida, premindo ^ e ✓.

- CD (disco compacto)-----Coloque um CD
- 8 Prima PROGRAM/SET para confirmar o temporizador.
- 9 Prima () para definir o sistema para o modo standby. <u>Besultado</u>: O sirge no lado direito da hora, indicando que o temporizador foi programado. O sistema liga e desliga automaticamente às horas programadas.
 - Se as horas de ligar e desligar do temporizador forem idênticas, surge a indicação ERROR no visor.
 - No modo standby, pode premir o botão MULTI JOG(PRIMA ENTER) em vez do botão PROGRAM/SET e prima I← I → I → botões ou utilize o botão MULTI JOG(PRIMA ENTER) no painel frontal em vez de ^ / ∨ botões no controlo remoto no passo 4, 5, 6, 7.

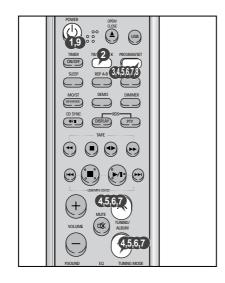


Cancelar o Temporizador

Depois de ter programado o temporizador, este funciona automaticamente, como mostra a indicação temporal no visor. Para deixar de utilizar o temporizador, deve cancelá-lo.

Pode cancelar o temporizador em qualquer altura (ligado ou em standby).

Para	Prima Timer On/Off
Cancelar o temporizador	Uma vez. Resultado: ① desaparece do visor
Reiniciar o temporizador	Duas vezes. <u>Resultado:</u> © surge novamente no visor

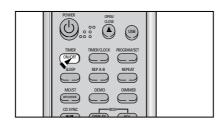

Função EQ

O seu sistema de componente micro está equipado com um equalizador de predefinição que lhe permite escolher o equilibrio mais adequado entre as frequências treble e bass, conforme o tipo de música que está a ouvir.

Prima o botão **EQ** ou **MULTI JOG(PRIMA ENTER)** até que seja seleccionada a opção pré-seleccionada.

Resultado: Prima o botão repetidamente para seleccionar "EQ PASS→POP → ROCK →CLASSIC →JAZZ".



Seleccionar Modo de Som

O seu sistema compacto está equipado com a função Power Sound.

A função Power Sound amplifica o bass e melhora o som alto ou o bass duas vezes mais para que possa apreciar o som real e poderoso.

Prima botão P.SOUND até que a opção pretendida seja seleccionada.
De cada vez que o botão P. SOUND é premido, "S.BASS, P.

SOUND, OFF" é seleccionado ou cancelado por esta ordem.

Função S.BASSS: A função S.BASS dá ênfase ao som bass para produzir o efeito de explosão ou de estrondos.



Função Nível Treble

A função de Controlo de Treble acentua os tons elevados proporcionando efeitos sonoros semelhantes a estrondos.

- Prima o botão MULTI JOG (PRIMA ENTER) até aparecer TREB 00. Mude o botão MULTI JOB (PRIMA ENTER) para seleccionar de TREB-18 para TREB 18.
- 2 Pode seleccionar o nível de tons altos que quiser.



Função Nível BASS

A função de BASS acentua os tons baixos proporcionando efeitos sonoros semelhantes a estrondos.

- 1 Prima o botão MULTI JOG (PRIMA ENTER) até aparecer BASS 00. Mude o botão MULTI JOB (PRIMA ENTER) para seleccionar de BASS-18 para BASS 18.
- Pode seleccionar o nível de tons baixos que quiser.




PT

Função de Silenciamento

Pode desligar temporariamente o som do sistema. Exemplo: Para atender uma chamada telefónica

1 Prima MUTE(🕸).

2 Para repor o som (no mesmo volume), prima novamente MUTE ou rode o botão VOLUME.

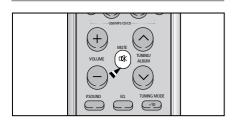

Definir o Sistema para Desligar Automaticamente

Enquanto ouve um disco compacto ou uma cassete, pode definir o sistema para desligar automaticamente.


Exemplo: Quer ir dormir para a música.

Prima o botão SLEEP ou MULTI JOG(PRIMA ENTER) até que seja seleccionada a opção.


Resultado: Aparecem as seguintes indicações:

90 MIN

2 Prima SLEEP uma ou mais vezes ou prima o botão MULTI JOG(PRIMA ENTER) para indicar quanto tempo o sistema deve continuar activo antes de se deslicar.

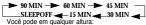

- ➤ Verificar o tempo restante premindo SLEEP ou MULTI JOG (PRIMA ENTER)
 - ♦ Altere o tempo restante repetindo os passos 1 e 2.
- 3 Para cancelar a função SLEEP, prima SLEEP ou prima MULTI JOG(PRIMA ENTER) uma ou mais vezes até que surja SLEEP OFF no visor.

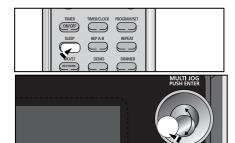

Ligar os Auscultadores

Pode ligar um conjunto de headphones ao seu sistema de componente micro de modo a poder ouvir música ou programas de rádio sem perturbar as outras pessoas que estão no mesmo compartimento. Os auscultadores devem ter um jack 3.5ø ou um adaptador adequado.

Ligue os headphones ao jack **PHONES** no painel frontal.

<u>Resultado:</u> As colunas deixam de ser utilizadas para produzir som.

O uso prolongado de headphones a um volume elevado pode danificar a sua audição.



Precauções de Segurança


Os desenhos seguintes ilustram as precauções a ter enquanto usa ou desloca o sistema de microcomponentes.




Condições de funcionamento: Temperatura ambiente 5°C-35°C Humidade 10-75%



Não exponha o aparelho à radiação solar ou a outras fontes de calor. Isto pode provocar sobreaquecimento ou avaria do aparelho.

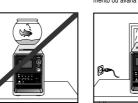

Durante as trovoadas, desligue o cabo de alimentação da tomada. Pode ocorrer um pico de voltagem que danifique o aparelho.

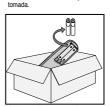

Não coloque jarras ou vasos com

plantas sobre o aparelho. A humi-

dade que entra no aparelho pode

provocar choques eléctricos e dani-

Nesse caso, desligue imediatamente o cabo de alimentação da

ficar o equipa-mento.

Retire as pilhas do controlo remoto, se não o usar durante períodos de tempo prolongados.

A fuga de ácido das pilhas pode dani-ficar gravemente o controlo remoto



Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação. Os danos no cabo podem causar danos no equipamento (incêndio) ou causar um choque eléctrico.



Quando usar auscultadores, tenha o cuidado de não por o volume alto. A utilização continuada de auscultadores com um volume elevado pode prejudicar a sua audição.



Não retire os painéis do equipamento. O interior do aparelho contém componentes eléctricos que podem causar choque eléctrico.

Limpar o Sistema de Microcomponentes

De forma a obter os melhores resultados do sistema de micro-componentes, deve limpar regularmente:

- A caixa exterior
- O leitor de CDs
- Os leitores de cassetes (cabeças, roletes e cabrestantes)
- Deslique sempre o sistema da tomada:
 - Antes de o limpar
 - Se não o utilizar por um período de tempo prolongado

Caixa exterior

Limpe a caixa exterior regularmente utilizando um pano macio e um detergente suave. Não utilize pós abrasivos nem agentes de limpeza líquidos ou em spray.


Não permita a entrada de líquidos no sistema de microcomponentes.

Leitor de CDs

- Antes de reproduzir um CD, limpe-o com um agente especial de limpeza de CDs. N\u00e3o utilize os mesmos agentes que para limpeza de discos de vinil. Limpe cuidadosamente do centro para o exterior.
- 2 Limpe regularmente o leitor com um disco especial de limpeza (disponível no seu revendedor local).

Decks de Cassetes

- 2 Utilize uma cotonete e um agente especial de limpeza de cassetes para limpar:
 - A cabeça (1)
 - Os roletes (2)
 - Os cabrestantes (3)

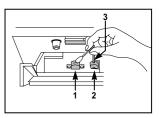

- Caso n\u00e3o utilize o controlo remoto por um per\u00edodo de tempo prolongado, retire as pilhas para evitar corros\u00e3o.
 - Embora o sistema seja bastante resistente, não deverá ser utilizado em ambientes muito poeirentos nem sujeito a choques ou calor excessivo (próximo de aquecedores ou sob a luz solar directa. etc.).
 - Caso o aparelho exale um odor estranho durante a utilização, deslique-o da tomada e contacte a assistência pós-venda.

Precauções na Utilização de CDs


`

- Manuseie os seus CDs com cuidado. Segure-os sempre pelas extremidades para evitar dedadas na superfície brilhante.
- Depois de terminar a audição de um CD, coloque-o sempre na respectiva caixa.
- Não cole etiquetas nem adesivos nos discos, nem escreva na etiqueta.
- Limpe os CDs com um pano próprio.
- Guarde os seus CDs num local limpo, afastado da luz solar directa e onde não fiquem expostos a temperaturas elevadas.
- ♦ Utilize sempre CDs com a marca



Preçauções na Utilização de Cassetes de Áudio

- ♦ Verifique se a fita da cassete está bem esticada.
- Para evitar apagar uma cassete que pretende guardar, retire a patilha de segurança na extremidade superior da cassete. Para gravar uma cassete que tenha a patilha de protecção removida, cubra o orifício com fita adesiva.
- Depois de terminar a reprodução de uma cassete, guarde-a sempre na caixa
- Guarde as suas cassetes num local limpo, afastado da luz solar directa e onde n\u00e3o fiquem expostas a temperaturas elevadas.
- Evite utilizar cassetes de 120 minutos dado que esforçam desneces-sariamente o mecanismo da cassete.

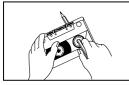





Antes de Contactar a Assistência Técnica

Demora sempre a algum tempo a familiarizar-se com um aparelho novo. Se tiver alguns dos problemas abaixo, tente as respectivas soluções. Pode poupar o tempo e o incómodo de uma chamada desnecessária para a assistência.

Problema	Verificações/Explicação		
O sistema não funciona	 O cabo de alimentação não está bem ligade à tomada ou a tomada não tem corrente. As pilhas do controlo remoto têm de ser substituídas ou não foi respeitada a sua polaridade. Não premiu o botão STANDBY/ON. 		
Não se ouve som	O volume está no nível mínimo. A função correcta (TUNER, MP3-CD, TAPE, AUX, USB) não foi seleccionada. Ligou os auscultadores Os cabos das colunas estão desligados. Premiu o botão MUTE.		
O temporizador não funciona	Parou o temporizador premindo TIMER ON/OFF.		
Se continuar a não trabalhar, mesmo depois da acção acima	Prima o botão STOP durante 5 segundos em modo 'OFF' (standby). O aparelho volta à situação de origem (RESET)		
O leitor de CDs não inicia a reprodução	A função CD não está seleccionada O disco foi colocado ao contrário, ou está sujo ou riscado. O sensor do laser está sujo ou tem pó O sistema não foi instalado numa superficie horizontal e plana. Formou-se condensação no leitor, debeo o sistema numa sala quente e arejada durante pelo menos 1 hora.		
A cassete não começa a tocar	A função TAPE não está seleccionada. A cassete não foi correctamente inserida. O letitor das cassetes não está fechado. A fita da cassete está solta ou partida.		
O volume diminui A cassete não está bem apagada Há vibração e flutuação excessivas	As cabeças de áudio estão sujas. Os roletes ou os cabrestantes estão sujos. A fita está gasta.		
A recepção é fraca ou não recebe nenhuma estação de rádio	A função TUNER não está seleccionada. A frequência de rádio não foi correctamente seleccionada. A antena está desligada ou não está bem orientada. Rode-a até encontrar a melhor orientação. Está dentro de um edificio que bloqueia as ondas de rádio; terá de usar uma antena exterior.		
	O sistema não funciona Não se ouve som O temporizador não funciona Se continuar a não trabalhar, mesmo depois da acção acima O leitor de CDs não inicia a reprodução A cassete não começa a tocar O volume diminui A cassete não está bem apagada Há vibração e flutuação excessivas		

Se os conselhos acima não resolverem o seu problema, tome nota de:

- ♦ Número de modelo e número de série, normalmente
- impressos na parte de trás do sistema
- Dados da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contacte depois o seu fornecedor ou o serviço pós-venda da SAMSUNG.

Especificações Técnicas

A SAMSUNG tenta melhorar constantemente os seus produtos. Tanto as especificações de concepção como este manual de instruções estão, assim, sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RÁDIO				
AM (MW)				
Relação sinal/ruído	40 dB			
Sensibilidade utilizável	56 dB			
Distorção harmónica total	2 %			
FM				
Relação sinal/ruído	55 dB			
Sensibilidade utilizável	10 dB			
Distorção harmónica total	0.8 %			
		••••		
LEITOR DE CDS				
Gama de frequências	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)			
Relação sinal/ruído	70 dB (at 1 KHz) com filtro			
Distorção	0.2 % (at 1 KHz)			
Separação de canais	45 dB	45 dB		
Tamanhos de disco	Diâmetro: 120 ou 80 mm. Espessura: 1,2 mm			
DECK DE CASSETES		•••••		
Gama de frequências	125 Hz ~ 10 KHz			
Relação sinal/ruído	40 dB			
Separação de canais	33 dB			
Efeito de apagamento	45 dB			
AMPLIFICADOR		•••••		
Potência de saída (4 Ω)	2 X 40 Watts RMS (distorção harmónica total : 10%)			
Separação de canais	45 dB			
Relação sinal/ruído	72 dB			
GERAL				
Dimensões	170(W) x 232 (H) x 332(D) mm			

Se tiver qualquer dúvida ou comentário em relação aos produtos Samsung, por favor contacte o Serviço Pós-Venda da Samsung.

Region	Country	Customer Care Center 🕾	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
Latin America	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.com/ii www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	ŭ
_	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/it www.samsung.lu
Europe	NETHERLANDS		
	NORWAY	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) 231 627 22	www.samsung.com/nl
			www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
0.0	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
		1600 1100 11	
Asia Pacific	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
		02-689-3232	www.samsung.com/m
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
WINGUIG LAST & AIIICA	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
	•	•	-

ESTE APARELHO É FABRICADO POR:



AH68-01845J